




ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для Работников Сферы Питания

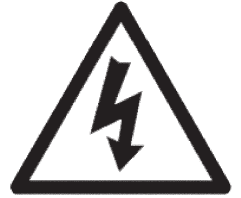

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ОБЗОР

Меры предосторожности

Всегда осторожно обращайтесь с любым электрооборудованием.

1. Ознакомьтесь с предохранителем* и принципом его работы.

Каждый предохранитель прерывает электрический ток, идущий в кухню и далее к электроприбору или к группе электроприборов. Каждый раз, когда вы ставите предохранитель электроприбора в положение ВЫКЛ (OFF), электрический ток перестает поступать в этот прибор.

- Убедитесь в том, что все предохранители имеют соответствующие этикетки. Если этикетка отсутствует, сообщите об этом вашему начальству.
- Если вы отключаете коробку с предохранителями, предупредите об этом всех сотрудников. Если в этой цепи два или более прибора, люди могут серьезно пострадать, если предохранитель приводится в положение ВКЛ (ON) или ВЫКЛ (OFF).

2. Проверьте провода, шнуры и розетки на предмет безопасности.

СООБЩИТЕ НАЧАЛЬСТВУ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ:

- Сгоревшую проводку.
- Шнуры в проходах.
- Провода, прикрепленные к стене или мебели, или идущие поперек дверных косяков.
- Перегруженные розетки.
- Видоизмененные вилки.

3. Убедитесь в том, что все электроприборы правильно установлены и заземлены*.

4. Прежде чем собирать, чистить или разбирать электроприборы, всегда

- Всегда следуйте инструкциям по остановке и маркировке оборудования, принятым на вашем предприятии
- Отключайте тот или иной прибор.
- Выключайте предохранитель, настенный выключатель или вынимайте вилку из розетки.

(продолжение)

ПРИМЕЧАНИЯ:

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ОБЗОР (продолжение)

5. При чистке оборудования,
 - Не кладите в воду электромотор или насос.
 - Пользуйтесь влажной (но не сырой) тряпкой.

6. Немедленно выньте вилку из розетки или выключите оборудование. Сообщите начальству, если вы:
 - Чувствуете, что вас слегка бьет током, когда вы прикасаетесь к электроприбору.
 - Видели искры.
 - Чувствуете запах дыма или другие странные запахи.
 - Знаете, что прибор работает неправильно.

ПРИМЕЧАНИЯ:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- * **Предохранитель** – предохранитель автоматически размыкает электрическую цепь, если в ней возникает перегрузка. Вы также можете в любое время выключить предохранитель вручную.

- * **Заземлить** – оборудование заземлено, если электрический ток соединяется с объектом (таким как проволока), который отводит ток от оборудования. Это снижает уровень напряжения между землей и оборудованием и помогает избежать электрического шока или возгорания.

- * **Остановка и маркировка** – это стандарт эксплуатации машин и оборудования, неожиданный запуск или выброс накопленной энергии из которых может привести к травмам среди персонала.

Дополнительная информация о безопасности оборудования и питания – на сайте www.mafoodsafetyeducation.info

Пособие по технике безопасности содержит общие правила. Полные и окончательные инструкции по безопасной эксплуатации и чистке оборудования должны соответствовать спецификациям изготовителя оборудования. О конкретных деталях оборудования можно узнать в пособии изготовителя по эксплуатации оборудования или у вашего руководителя.



КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (FEAST)

Вопросы для повторения: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ОБЗОР

Обведите кружком ответ, который лучше всего описывает безопасную эксплуатацию электрооборудования.

1. При использовании электрооборудования сообщите руководству о том, что

- a. Вы ощущаете покалывание, когда дотрагиваетесь до оборудования.
- b. Вы видите перегруженные розетки.
- c. Вы видите сгоревшую проводку.
- d. Всё вышеперечисленное.

2. Прежде чем производить сборку, разборку и чистку оборудования сначала

- a. Сообщите вашему руководству о том, что вы делаете.
- b. Включите предохранитель.
- c. Наденьте специальные перчатки для безопасности.
- d. Выполните все инструкции по остановке и маркировке оборудования.

3. Чтобы отключить оборудование от электричества

- a. Надо выключить предохранитель.
- b. Вынуть вилку из розетки.
- c. Выключить оборудование.
- d. Всё вышеперечисленное.