




ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для Работников Сферы Питания

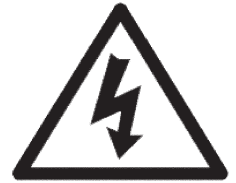

Приготовление еды: МИКСЕР

Назначение

Взбивает, микширует или замешивает продукты.

Правила по технике безопасности

Всегда осторожно обращайтесь с любым электрооборудованием.

- Не надевайте свободную одежду или ювелирные украшения, которые могут зацепиться за оборудование.
- Прежде чем собирать, чистить или разбирать электроприборы, следует
 1. Отключить прибор.
 2. Выключить *предохранитель*,* настенный выключатель или вынуть вилку из розетки.
- Не трогайте руками и избегайте попадания других предметов в чашу миксера и в лезвия во время работы прибора.
- Всегда следуйте инструкциям по остановке и маркировке оборудования, принятым на вашем предприятии.

Меры предосторожности: еда

Во избежание перекрестного загрязнения

- Очистите и продезинфицируйте оборудование до работы с ним.
- Тщательно чистите и обрабатывайте каждый раз после работы и после использования миксера для двух и более ингредиентов.

Правила техники безопасности

1. Убедитесь в том, что источник питания на стене и на приборе установлен на ВЫКЛ (OFF).
2. Установите чашу так, чтобы отверстия на кронштейнах и на чаше совпадали, затем пристегните крепёж.
3. Поместите мешалку в чашу и зафиксируйте в положении над *пальцем шпинделя***.
4. С помощью *подъемной рукоятки*** поднимите чашу в положение миксера. Убедитесь в том, что чаша не касается мешалки и не испортит оборудование. (Это может привести к загрязнению еды металлической стружкой).
5. Положите в чашу еду. (продолжение)

ПРИМЕЧАНИЯ:



Massachusetts Department of
**ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION**

Подготовлено Школой менеджмента имени Айзенберга Университета штата Массачусетс, Кафедрой туризма и гостиничного бизнеса, Программой по здоровому питанию Аграрного факультета и Факультетом начального и среднего образования, а также Отделом питания, здоровья и безопасности. Аграрный факультет участвует в программе позитивных действий и программах Министерства сельского хозяйства США. В случае жалоб на дискриминацию по признаку инвалидности, за дополнительной информацией об обустройстве для инвалидов обращайтесь в местное отделение аграрного факультета по телефону 413-545-4800. Пересмотрено и исправлено 4/08



UMassAmherst Outreach
**UMass
Extension**

МИКСЕР (продолжение)

6. Включите питание, поставив выключатели в положение ВКЛ (ON).
7. Сначала поставьте на самую МЕДЛЕННУЮ скорость (LOWEST).
8. Прибор следует выключать каждый раз, когда вы добавляете в миксер новые ингредиенты или переключаете скорость.
9. После того, как еда готова, выключите прибор.
10. Отключите предохранитель или настенный выключатель или выньте вилку прибора из розетки.
11. Опустите чашу с помощью подъемной рукоятки.
12. Уберите мешалку и отомкните чашу.
13. Достаньте еду и положите ее в чистый контейнер.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Правила техники безопасности при чистке

1. Прочистите и продезинфицируйте мешалку и чашу.
 - Ополосните и промойте мешалку и чашу горячей водой с не сильным моющим средством.
 - Хорошо прополоскайте горячей водой.
 - Прозеинфицируйте.
 - Дайте высохнуть.
2. Прочистите миксер.
 - Убедитесь в том, что прибор выключен.
 - Выньте вилку из розетки.
 - Смочите чистую тряпку в растворе воды с не сильным моющим средством и отожмите лишнюю воду.
 - Прочистите и продезинфицируйте прибор.
 - Дайте высохнуть на воздухе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- * **Предохранитель** – предохранитель автоматически размыкает электрическую цепь, если в ней возникает перегрузка. Вы также можете в любое время выключить предохранитель вручную.

Дополнительная информация о безопасности оборудования и питания – на сайте www.mafoodsafetyeducation.info

Пособие по технике безопасности содержит общие правила. Полные и окончательные инструкции по безопасной эксплуатации и чистке оборудования должны соответствовать спецификациям изготовителя оборудования. О конкретных деталях оборудования можно узнать в пособии изготовителя по эксплуатации оборудования или у вашего руководителя.



КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (FEAST)

Вопросы для повторения: МИКСЕР

Обведите кружком ответ, который лучше всего описывает безопасную процедуру эксплуатации и чистки миксера.

1. При использовании миксера, в первую очередь

- Положите в чашу еду.
- Установите мешалку на шпинделе.
- Включите прибор.
- Проверьте, выключены ли все источники питания.

2. Прикрепляя чашу, убедитесь в том, что

- В чаше есть еда.
- Мешалка прикасается к чаше.
- Чаша установлена ровно и закреплена на своем месте.
- Всё вышеперечисленное.

3. При использовании миксера, выбирайте

- Скорость, указанную в инструкциях по данному рецепту.
- Среднюю скорость.
- Самую нижнюю скорость.
- Самую высшую скорость.

4. При чистке и дезинфекции миксера, убедитесь, что прибор стоит на ВЫКЛ. (OFF), затем

- Прочистите и продезинфицируйте мешалку и чашу в горячей воде с мягким моющим средством.
- Прочистите мешалку и чашу в горячей воде с мягким моющим средством; ополосните и продезинфицируйте. Протрите прибор чистой тряпкой, смоченной в горячей воде с моющим средством; ополосните и продезинфицируйте.
- Прочистите и продезинфицируйте мешалку и чашу в горячей воде с мягким моющим средством; ополосните и продезинфицируйте. Протрите прибор влажной тряпкой.
- Ничего из вышеперечисленного.

